

Hurom BL-C01 SERIES INSTRUCTION MANUAL

- 02 안전한 사용을 위한 주의사항
- 05 제품구조 및 부품 명칭
- 06 제품 규격 / 품질 보증서
- 07 조립 방법
- 08 사용 방법
- 09 레시피

01 안전한 사용을 위한 주의사항(P02)을 반드시 읽고 정확하게 사용하여 주십시오.
02 읽은 후에는 누구나 언제라도 볼 수 있는 장소에 보관하여 주십시오.
03 본 제품 구매 시 대한민국 법률이 적용되며, 대한민국 외에서 사용할 경우 A/S가 불가합니다.
04 본 제품의 사양은 품질 향상을 위하여 예고 없이 변경될 수 있습니다.

안전한 사용을 위한 주의사항

● 안전한 사용을 위한 주의사항

1. <안전한 사용을 위한 주의사항>을 반드시 읽어주십시오.
2. <안전한 사용을 위한 주의사항>을 반드시 지켜 주십시오.
3. 주의사항은 다음과 같이 구분하고 있습니다.

! 경고 표시사항을 위반한 경우 심각한 상해나 사망이 발생할 가능성이 있음.

! 주의 표시사항을 위반한 경우 상당한 상해나 제품 손상이 발생할 가능성이 있음.

- ° 젖은 손으로 코드를 꽂거나 뽑지 마십시오. 감전이나 상해의 원인이 됩니다.
- ° 본제품은 220V 전용제품입니다. 전압이 다를 경우 모터의 수명을 단축시키거나 고장의 원인이 될 수 있습니다.
- ° 전원코드를 콘센트 깊숙이 정확하게 꽂아 넣으십시오. 감전, 화재의 원인이 됩니다.
- ° 전원코드를 무리하게 구부리거나, 묶거나, 상처 주거나, 잡아당기거나, 고온 근처에 놓거나, 가스렌지 등 화기 근처에 두거나, 무거운 물건을 올려 놓거나, 좁은 곳에 끼워 놓거나, 가공하지 마십시오. 전원코드가 파손되어 화재, 감전의 원인이 됩니다.
- ° 절대로 개조하지 마십시오. 또한, 임의로 분해하거나 수리하지 마십시오.
- ° 본체의 틈새나 구멍에 손가락, 철핀 등의 이물질들을 넣지 마십시오. 화재, 감전, 상해, 고장의 원인이 됩니다. 제품 AS 및 점검은 후롬 고객센터로 문의하십시오.
- ° 전원코드 손상시 수리 및 개조하지 마시고 고객센터(1544-7011)로 연락 주시어 점검 받으시길 바랍니다. 화재, 감전, 상해의 원인이 됩니다.
- ° 본체에 물을 묻히거나 뿌리지 마십시오.
- ° 제품의 스위치에 물이나 기타 이물질이 들어가지 않도록 주의 하십시오.
- ° 젖은 손으로 스위치를 조작하지 마십시오. 감전, 화재의 원인이 됩니다.
- ° 멀티탭 등의 콘센트에 여러 전기 제품을 동시에 꽂아 사용하지 마십시오. 전용 콘센트를 사용해 주십시오. 작동 중에 제품을 이동시키지 마시고, 절대로 용기 내부에 손이나 도구 등, 재료 이외의 어떠한 것도 넣지 마십시오. 상해나 사고, 고장

의 원인이 됩니다.
° 어린이 손이 닿는 곳에서는 사용하지 마십시오.
어린이들은 이 기기를 놀이용으로 사용하지 않도록 감독이 필요합니다.
어린이가 잘못 건드리거나, 넘어트리면 상해나 고장의 우려가 있습니다.
° 취급에 익숙하지 않은 사람은 혼자 사용하지 마십시오.
신체적, 정신적 불편을 겪거나 어린이 및 경험과 지식이 부족한 사람은 반드시 보호자와 함께 사용해야 합니다.

● 사용 전 주의사항

- ° 모든 설명서에 따라 순서대로 조립하고 제품이 작동하는지 확인하여 주십시오.
- ° 본 제품은 반드시 칼날부와 용기를 조립한 후에만 사용하도록 제조되어 있습니다. 절대로 칼날부만 놓고 작동시키지 마십시오. 심각한 상해의 원인이 됩니다.
- ° 야외에서 또는 상업적 목적으로 사용하지 마십시오. 본 제품은 가정용입니다.
- ° 바닥이 평탄한 곳에 놓고 사용하십시오. 상해나 고장의 원인이 됩니다.

● 사용 중 주의사항

- ° 화재 위험, 습도가 높은 곳에서는 제품을 사용하지 마십시오. 상해나 고장, 화재의 원인이 됩니다.
- ° 제품을 동작시키기 전에 용기와 칼날부로 액체의 재료가 새어나오는지 확인하시고 동작시키세요. 화재 및 감전, 제품의 손상으로 상해의 위험이 있습니다.
- ° 60°C 이상의 뜨거운 재료는 사용하지 마십시오. 액체 넘침에 의해 화상 등의 상해 위험이 있습니다.
- ° 용기에 조리 재료를 꺼낼 때에는 주걱 등의 기구를 사용하십시오. 손을 넣을 시 상해의 원인이 됩니다.
- ° 사용중 모터가 멈춰서면서 “윙”하는 공회전 소리가 나면 크거나 질긴 재료가 칼날에 끼어있는 상태이니 제거하시고 잘게 썰어 재작동 해주십시오.
- ° 정격용량 이상의 재료는 넣지 마십시오. 모터에 무리가 발생하여 고장의 원인이 됩니다.
- ° 사용중 제품의 틈이나 구멍에 젓가락, 스푼, 포크 등으로 찌르거나 이물질들을 넣지 마십시오. 상해나 고장의 원인이 됩니다.


- ° 제품이 작동 중일 때, 용기를 들어올리거나 커버를 열지 마십시오.
- ° 제품을 공회전 시키지 마십시오. 모터가 과열되어 제품 수명이 짧아지며, 고장의 원인이 됩니다.
- ° 제품에 심한 충격을 주거나 떨어트리지 마십시오. 감전, 파손, 화재의 원인이 됩니다.
- ° 작동시 발생하는 고무냄새는 기기 이상이 아니오니, 이상 없이 사용하셔도 됩니다. 단 1분 이상 연속 사용을 금합니다.
- ° 분쇄 시 반드시 작은 용기(350ml)를 사용하세요.
- ° 푸드 프로세서나 블렌더에 뜨거운 액체를 부을 때는 갑작스런 증기로 기기로부터 뜨거운 액체가 튀어나올 수 있으니 주의하세요.

● 사용 후 주의사항

- ° 사용 시 외에는 전원코드를 콘센트에서 뽑아 주십시오. 청소 및 미사용 시에는 반드시 전원 버튼을 OFF한 상태에서 전원코드를 뽑아주십시오. 또한, 코드를 뽑을 때는 반드시 전원 코드 머리를 잡고 뽑으십시오. 선을 잡고 뽑을 시 고장, 상해, 감전, 화재의 원인이 됩니다.
- ° 작동이 완전히 끝난 후에 용기를 분리하십시오.
- ° 제품 본체를 직접 물로 세척하지 마십시오. 모터와 스위치의 고장 혹은 전기적 사고를 유발할 수 있습니다.
- ° 용기, 뚜껑 등의 부품을 60°C 이상의 뜨거운 물에 넣지 마십시오. 변형 및 파손의 원인이 됩니다.
- **세척 및 보관**
- 1. 본체는 물기를 짰 타월이나 부드러운 천으로 닦아주세요
- 2. 블렌더 본체를 제외한 모든 부품은 직접 세척이 가능합니다.
- 3. 잘 행구고 완전히 건조시켜 주십시오.
- 4. 세척 시 칼날은 매우 날카로우니 주의하시기 바랍니다.
- 5. 세척이 끝나면 칼날이 있는 칼날 조립부를 다시 용기에 결합한 후 보관하시기 바랍니다.

※ 1분 이상 연속으로 사용하지 마십시오.
연속 사용시에는 사용 후 1분 이내에 3회 이상 사용하지 마십시오.

제품 구조 및 부품 명칭

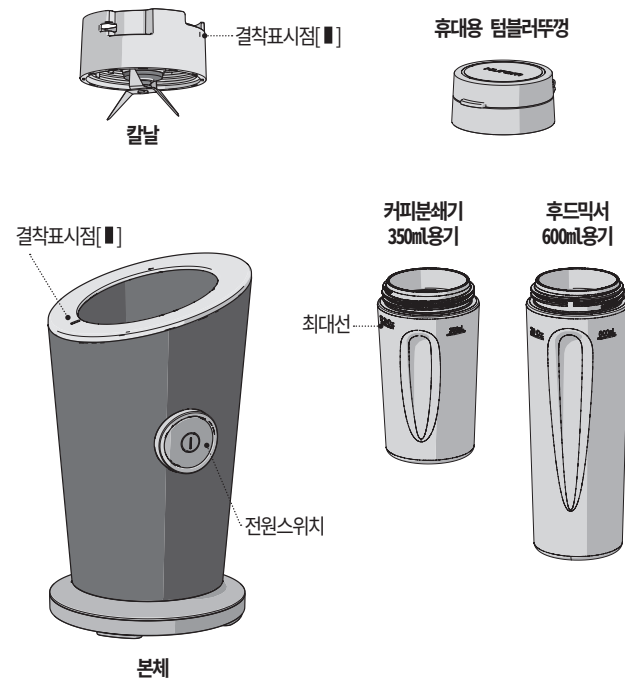

제품 규격과 제품 보증서

● 제품 규격

제품명	기타주방용전동기기	코드길이	0.85 m
모델명	BL-C01FRD	모터	A/C
정격전압/주파수	220V~/60Hz	제품중량	1.3kg
정격 소비전력	250W	제품외형치수	W113mm
분당회전수	20,000 RPM		L113mm
정격시간	1분 3회		H368mm

● 품질보증서

1. 본 제품은 엄격한 시험과정을 거쳐 한국기계전자시험연구원의 안전인증 승인을 받은 제품이며, 소비자 피해 발생 시 공정거래위원회가 고시한 소비자분쟁해결기준에 따라 보상해 드립니다.

2. 품질 보증기간내에 정상적인 사용 상태에서 발생한 성능, 기능상의 하자에 대해서는 당사가 무상으로 수리해 드리고, 수리가 불가능한 경우는 제품을 교환해 드립니다. 다음의 경우는 유상으로 수리해 드립니다.


- 1) 품질보증기간이 경과하여 발생한 성능 불량 및 고장
- 2) 소비자의 고의 또는 과실로 인하여 발생한 고장
- 3) 당사의 서비스 센터나 대리점이 아닌 장소에서 수리하여 발생한 고장
- 4) 사용 전원의 이상이나 접속기기의 불량으로 인한 고장 (품질보증기간 불문)
- 5) 천재지변에 의한 제품 고장 또는 결함

3. 본 제품 구매 시 대한민국 법률이 적용되며, 대한민국 외에서 사용 할 경우 A/S가 불가합니다.


4. 본 제품은 한국의 전압 및 주파수에 맞게 제조된 제품입니다. 한국과 전압 및 주파수가 다른 국가에서 본 제품을 사용할 경우, 제품수명이 단축되고 발열현상이 나타날 수 있으니 각 국가별 전압 및 주파수에 맞는 제품만을 사용해 주시길 바랍니다.

품질보증기간	1년 (가정용에 한함)	제품	
판매처	Hurom LSCO, Ltd.	고객센터	1544-7011


조립방법

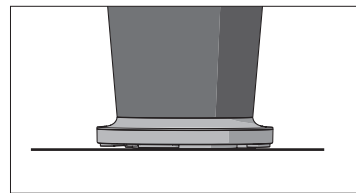


① 평평한 바닥에 용기를 입구가 위 방향으로 오도록 놓습니다.

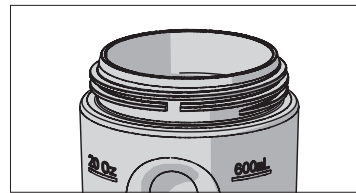

② 블렌딩 할 재료들을 용기에 채웁니다. 단 표시된 용량의 최대선을 넘지 않도록 채우십시오.

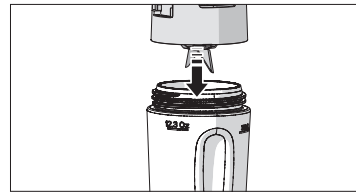


③ 용기 입구에 칼날 조립부를 조아서 단아주세요.

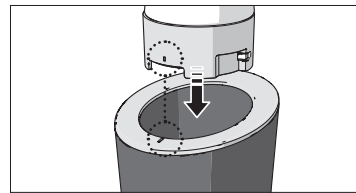


④ 용기를 거꾸로 돌려 정확하게 결합합니다. 칼날조립부에 표시된 결합표시점 [I] 표기와 본체에 표기된 결합표시점 [II] 부분이 일치하도록 용기를 돌려서 결합합니다.


사용방법

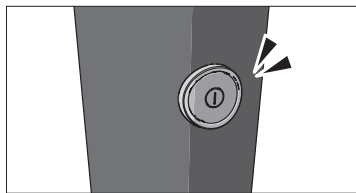


① 본체의 전원 스위치를 눌러서 딸각소리가 나면 스위치가 [ON] 상태로 동작이 됩니다.

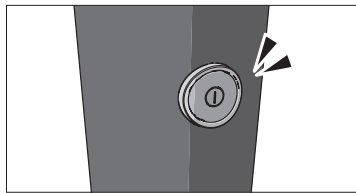

② 블렌딩이 끝나면 다시 한번 스위치를 딸각 소리가 날 때까지 눌러주면 [OFF] 상태로 동작이 꺼지게 됩니다.

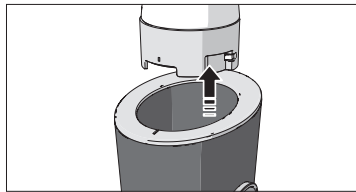

③ 본체에 결합된 용기를 반시계 방향으로 돌려서 용기를 분리합니다.

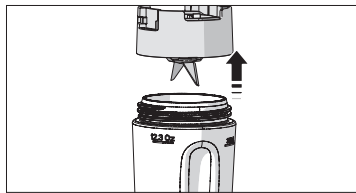

④ 칼날 조립부를 돌려서 빼고 휴대용 텀블러 뚜껑을 단습니다. 이제 음료를 즐기실 준비가 되었습니다.

레시피

● 간단레시피

커피 분쇄: 건조되고 볶은 커피 원두를 믹서기에 넣고 20초 동안 고속으로 작동시킵니다.

옥수수 분쇄: 마른 옥수수를 믹서기에 넣고 60초 동안 고속으로 가동 하세요.

얼음 분쇄: 얼음을 믹서기에 넣고 2초 동안 분쇄 후, 2초 동안 끈 다음 얼음이 분쇄 될 때까지 이 동작을 반복하십시오.

스무디 만들기: 믹서기에 재료를 넣고 45초 동안 고속으로 작동시킵니다.

아몬드 분쇄: 아몬드를 믹서기에 넣고 15초 동안 고속으로 작동시킵니다.

● 추천레시피

병아리콩단호박스프

[분쇄 재료]

단호박 100g, 양파 30g, 셀러리 10g, 삶은 병아리콩 50g, 대파 10g, 치킨육수 200ml

[끓이기 재료]

생크림 100ml, 소금 1/2t, 후추 약간

1. 껍질과 씨를 제거한 단호박, 양파, 셀러리, 대파를 깍둑썰기로 잘라 준다.

2. 용기에 넣고 분쇄한다

3. 냄비에 분쇄한 재료들과 생크림, 소금을 넣고 끓인 후 후추를 뿌려 완성한다.

TIP: 가니쉬로 크루통이나 호박시, 해바라기씨등을 얹어도 좋아요. 올리브오일을 살짝 곁들여도 좋습니다.

밤라떼

[분쇄 재료]

삶은 밤 6개, 우유 150ml, 견과류 5g, 꿀 1t, 시나몬가루 약간

1. 삶은 밤과 데운 우유, 꿀, 견과류를 넣고 분쇄해 주세요.

2. 분쇄한 재료에 꿀과 시나몬 가루를 넣고 완성합니다.

TIP: 완성 후 기호에 따라 에스프레소를 첨가해 보세요.

바질소스

[분쇄 재료]

바질 20g, 생선육수 100ml

[끓이기 재료]

버터 25g, 밀가루 25g, 생크림 100ml, 레몬즙 1t, 소금 1/3t, 흰 후추 약간

1. 용기에 바질, 생선육수를 넣고 분쇄해 주세요.

2. 분쇄한 재료와 밀가루, 생크림, 레몬즙, 버터, 소금을 중불에서 저어가며 6분간 끓여줍니다.

3. 완료 후 후추를 뿌려 완성합니다.

TIP: 생선육수 대신 채소육수를 사용해도 좋습니다.

밀가루는 육수에 잘 풀어서 넣어야 바닥에 눌러붙지 않아요.

천연찌개조미료

[분쇄 재료]

황태가루 1t, 새우가루 1/2t, 멸치가루 11/2t, 된장 100g

1. 국물용 멸치는 내장을 다듬어 주세요.

2. 재료들을 분쇄한 후 된장과 고루 섞어주세요.

TIP: 새우는 음식의 맛을 달게 하므로 기호에 따라 넣어주세요. 가루를 바로 조리에서 사용하지 말고 숙성 후 사용하면 조리시 거품이 많이 생기지 않습니다.

아보카도스무디

[분쇄 재료]

아보카도 1/2개, 냉동 블루베리 1컵, 플레인요거트 100g

1. 아보카도와 냉동블루베리, 플레인 요거트를 용기에 넣고 분쇄해 주세요.

TIP: 기호에 따라 꿀을 넣어주세요.

그린주스

[분쇄 재료]

녹색채소(브로콜리, 케일, 청경채등), 파인애플, 생강, 코코넛워터

1. 재료들을 모두 용기에 넣고 분쇄해 주세요.

TIP: 기호에 따라 코코넛워터 대신 요거트를 넣어도 좋습니다.